



Fratelli Passalacqua S.n.c.

Progettazione Realizzazione Cura del Verde Pubblico
Privato e Sportivo - Impianti di Irrigazione - Prati
Sintetici - Arredo Urbano - Selvicoltura - Vival
Trattamenti Fitosanitari - Ecodiservizi

Via Mulin 42 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI) - ITALIA
E-mail: info@passalacquaoggiardini.it - Pec: fratelli.passalacqua.snc@pec.it
Web: www.passalacquaoggiardini.com
Tel. 0290007035 - 336536304 - 336711379 - Fax 0625496019

C.F./P.I. IT11619330159
REG. IMPRESE CCIAA 1481257
TRIB. MI 357105 VOL. 87129 F. 5
COD.UN. M5UXCR1

ASSOFLOR



1 QUADRETTO = 1,0 MT.



punto acqua



zone da non irrigare



piante alto fusto



aiuole



siepi

DATA: _____

COMMITTENTE: _____

CONTATTO: _____

TELEFONO: _____


RIFERIMENTO: _____

ALIMENTAZIONE:

Acquedotto: 1/2" 3/4" 1"

POMPA Modello: _____

CALCOLO DELLA PORTATA:

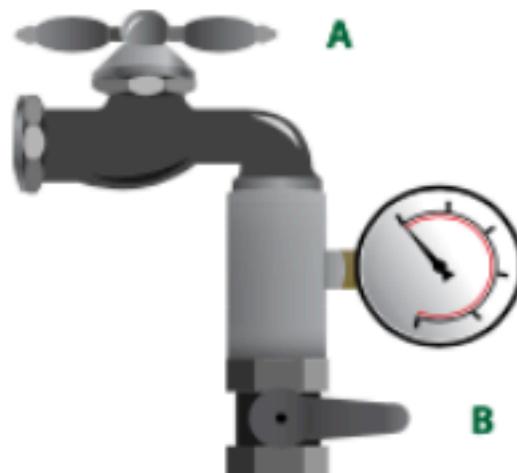

a 2,0 bar: _____ lt/min

a 2,5 bar: _____ lt/min

a 3,0 bar: _____ lt/min

a 3,5 bar: _____ lt/min

Installate presso la vostra fonte di alimentazione
un raccordo a T con un manometro e una saracinesca.

Aprite completamente il rubinetto della fonte (A),
chiudete la saracinesca (B) fino a leggere una pressione di
2 bar sul manometro, verificate la portata in lt/min.
Ripetete a 2,5 - 3,0 e 3,5 bar.

Per conoscere la portata in litri al minuto,
mettere un recipiente graduato dopo la saracinesca (B),
poi con la saracinesca semichiusa (vedi paragrafo
precedente) verificate quanti litri raccogliete in 10 secondi
e moltiplicate per 6.

Si consiglia di effettuare la prova nell'orario previsto per l'irrigazione